

■本機仕様

	単位	C3	C5
能力容量	ベッド上の振り	mm	φ550
	◇(面板から180mmの間)	mm	φ590
	往復台上の振り	mm	φ340
	センター間距離	mm	800 1,250
	床面よりの心高	mm	1,120
主軸	主軸端		A2No.6
	テーパ穴	MT	No.7
	貫通穴径	mm	φ70
	センター	MT	No.4
	回転速度変換数	段	手動16段
	回転速度	rpm	23~1,800 (19~1,500)
往復台	往復台移動量(Z軸)	mm	650 1,110
	横送り台移動量(X軸)	mm	340
	早送り速度	mm/min	X軸6,000 Z軸10,000
	刃物送り台の移動量	mm	140
	標準刃物台形式		手動カービック刃物台
	バイト取付可能本数	本	4
心押台	心押軸の直径	mm	70
	心押軸のテーパ穴	MT	No.4
	心押軸の移動量	mm	150
電動機	主軸駆動用	kW-p	5.5-4
	潤滑油ポンプ用	kW-p	0.003
	ベッド(長さ×幅)	mm	1,960×415 2,420×415
	概重量	kgr	2,200 2,400
	使用電源	V-Hz	AC200/220V±10%-15%50/60Hz±1Hz
	全電源容量	kVA	11

主軸回転数(rpm) 標準/23. 36. 58. 72. 92. 113. 142. 184. 222. 290. 360. 448. 570. 700. 1140. 1800
 選択/19. 30. 48. 60. 77. 95. 118. 155. 185. 243. 300. 375. 475. 580. 950. 1,500

■NC装置の概要

名称	FANUC SERIES 21i-TA	
仕様	D仕様	S仕様
表示画面	10.4inchカラー	7.2inchモノクロ
プログラム入力方式	画面指示による入力 及びGコード方式	Gコード方式専用
テープ記憶長	合計320m	合計20m


NC標準仕様	日本語表示
	入出力インターフェース(RS232C)
	刃先R補正
	工具形状摩耗補正
	複合形固定サイクル

NCオプションS仕様	テープ記憶長合計
	40, 80, 160m
	図面寸法直接入力 グラフィック機能

■付属品 (●は標準付属品 ▲は特別付属品)

三つ爪スクロールチャック(プレート付)	●	固定振止φ12~φ150	▲
生硬兼用北川製 No.9	●	移動振止φ12~φ50	▲
主軸ブッシュ・固定センタ(1本)	●	心押軸2段切替装置	▲
カービック刃物台	●	ボーリングホルダーφ32	▲
スプラッシュガード	●	切削油剤装置	▲
主軸無段変速	▲	照明装置(スポット式)	▲
周速一定制御	▲		
対向刃物台	▲		
対向自動4角刃物台	▲		

■機械寸法図

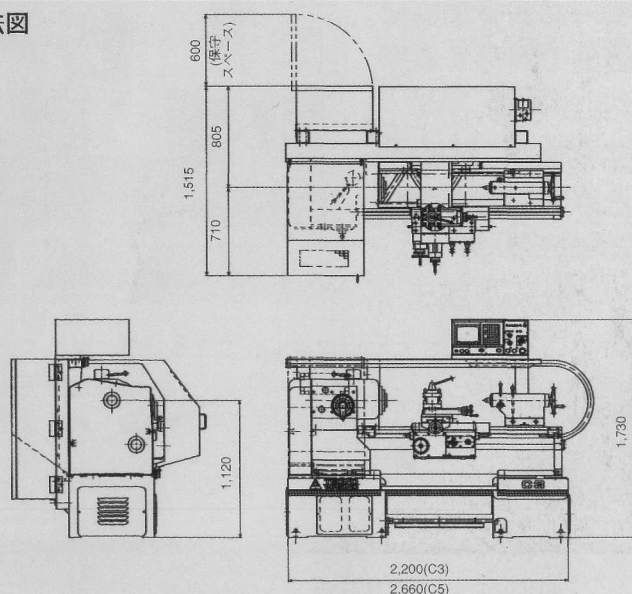

ホームページアドレス <http://www.tecno-wasino.co.jp>

本社 〒485-0051 愛知県小牧市下小針中島2-158 TEL.0568-71-8121
 ■東部Iセンター 〒360-0822 埼玉県熊谷市宮本町98-1ベガソス熊谷1F TEL.048-528-8480
 北関東営業所 〒360-0822 埼玉県熊谷市宮本町98-1ベガソス熊谷1F TEL.048-528-8480
 仙台営業所 〒983-0845 宮城県仙台市宮城野区清水沼2-5-14 TEL.022-291-1881
 ■東部IIセンター 〒191-0062 東京都日野市多摩平5-4-6佐々木ビル2F1号 TEL.042-587-7276
 東京営業所 〒191-0062 東京都日野市多摩平5-4-6佐々木ビル2F1号 TEL.042-587-7276
 水戸駐在 〒309-1738 茨城県西茨城郡友部町大田町352-75 TEL.0296-70-5641
 ■中部Iセンター 〒474-0025 愛知県大府市中央町1-179 TEL.0562-46-9378
 三河営業所 〒474-0025 愛知県大府市中央町1-179 TEL.0562-46-9378
 静岡営業所 〒426-0012 静岡県藤枝市田中3-6-10 TEL.054-646-2560
 ■中部IIセンター 〒485-0051 愛知県小牧市下小針中島2-158 TEL.0568-75-8011
 小牧営業所 〒485-0051 愛知県小牧市下小針中島2-158 TEL.0568-75-8011
 諏訪営業所 〒393-0034 長野県諏訪郡下諏訪町字湖浜6191-3サンアイビル2F TEL.0266-28-7336
 北陸駐在 〒923-0964 石川県小松市今江町2-52 TEL.0761-21-9735
 ■西部センター 〒651-1313 兵庫県神戸市北区有野中町2-17-10ヤマゲンビル102 TEL.078-987-2101
 大阪営業所 〒651-1313 兵庫県神戸市北区有野中町2-17-10ヤマゲンビル102 TEL.078-987-2101
 福岡駐在 〒816-0061 福岡県福岡市博多区蒲田2-6-20 TEL.092-503-2351