
OHTORI

ベッド型汎用フライス盤

ME-2V 立型 ME-2P 横型

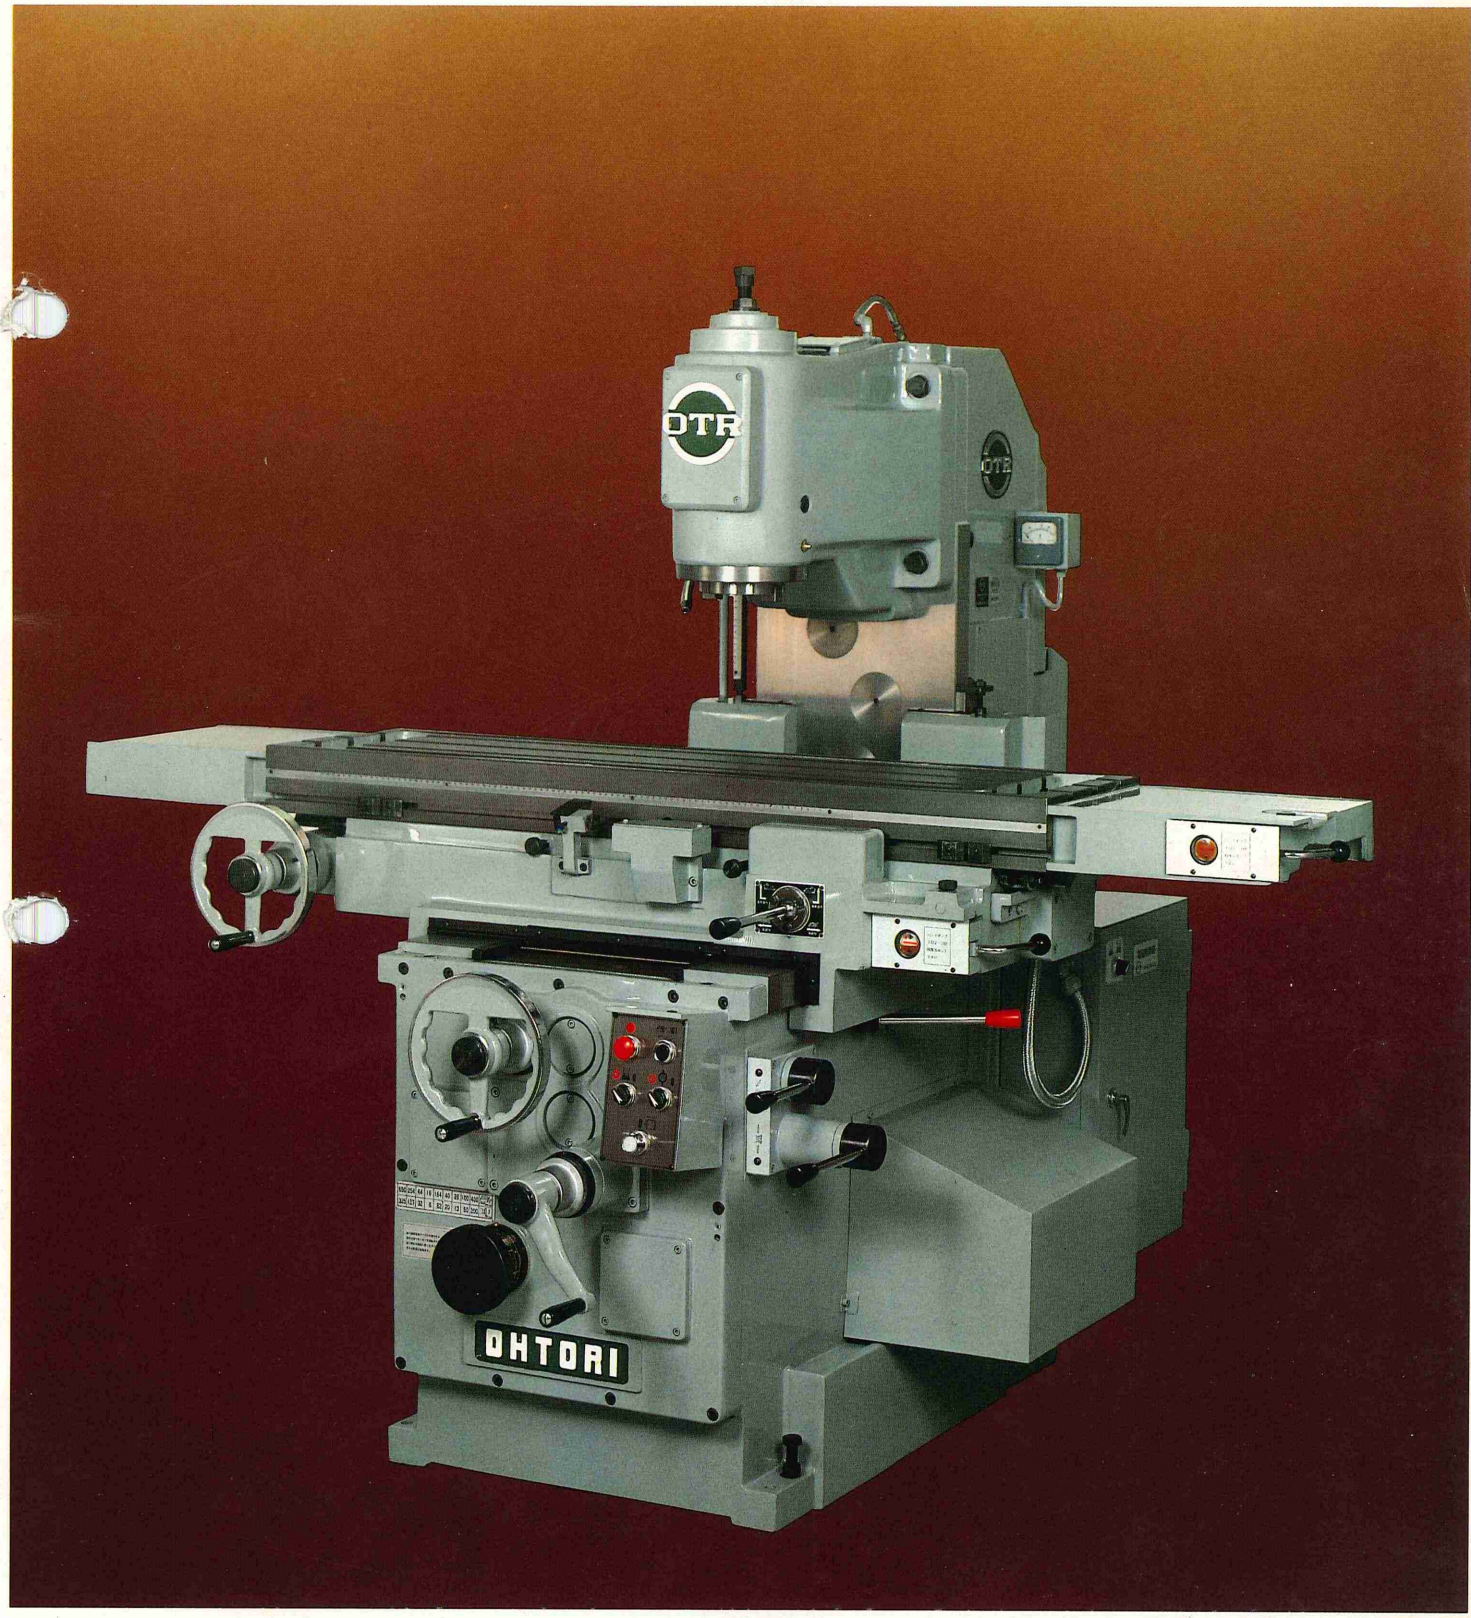

大鳥機工株式會社

ベッド型汎用フライス盤 ME-2 OTR

特　長

■動的精度が良い

ベッド上をテーブルが前後左右に移動しますので、高精度の製品が容易に製作出来ます。**ベッド上面は焼入研磨しています。**

■操作性が優れている


テーブルの左右、前後、コラムの上下共に９段の機動送りがあり、又各々早送りも有ります。テーブル左右のバックラッシュ除去装置を具えています。
手動ハンドルも機台前面から操作できるように配置されており操作簡便による能率増進を計っております。


■汎用性、多様性


立型、横型、ユニバーサルアタッチメント、クイル式バーチカルアタッチメント等の各種アタッチメントの使用により各種の加工に利用出来ます。


■生産性に富んでいる

ボールクラッチにより機械の保護が出来ています。
潤滑油は内蔵ポンプによって強制潤滑されています。
動的精度が非常に安定しているのと、操作が簡単に出来るので、非熟練者でも容易に均一した高精度の作業が出来ます。

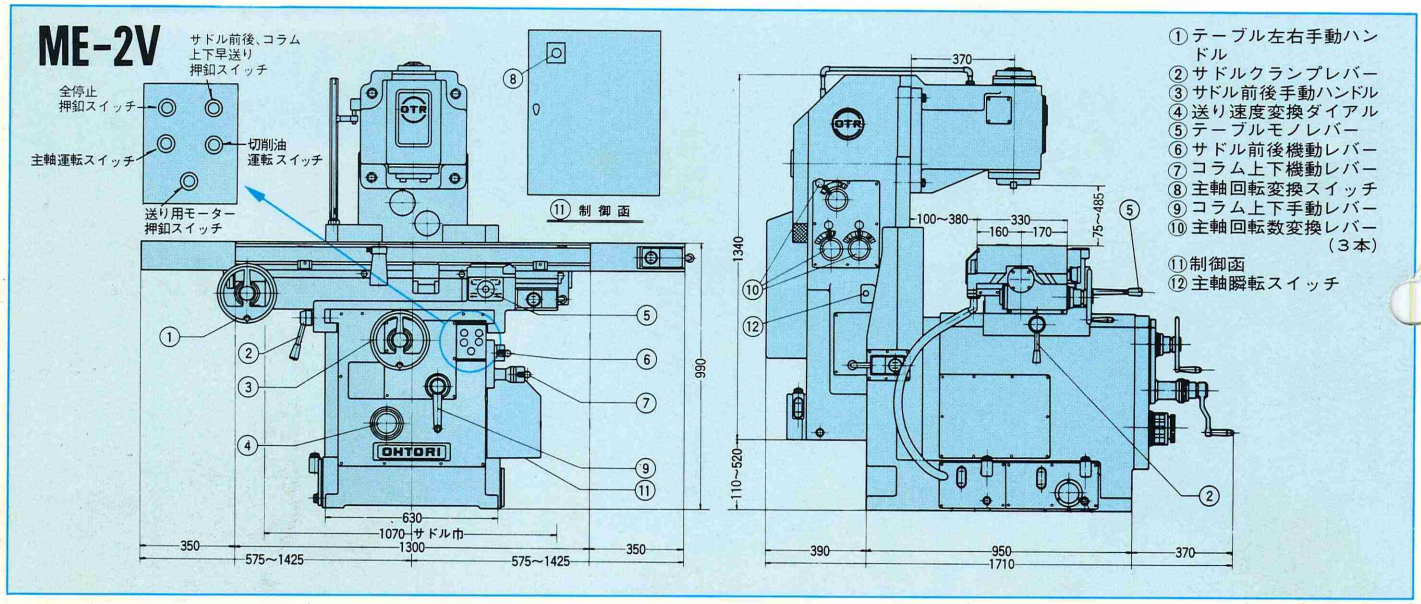

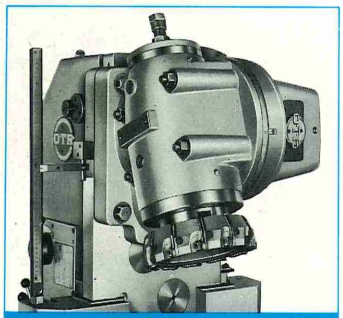
ユニバーサル
アタッチメント

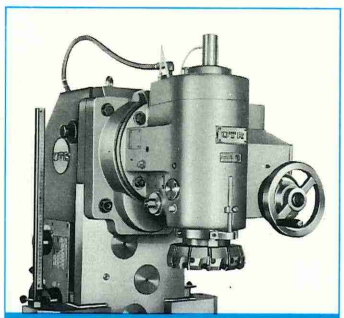
クイル式
バーチカル・アタッチメント

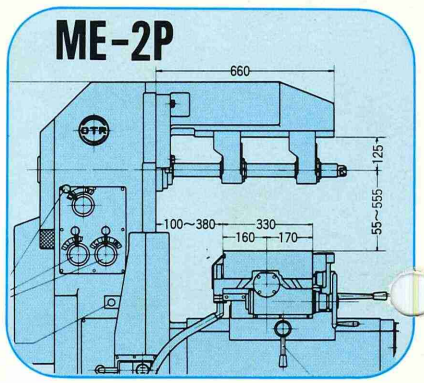

主要仕様

		ＭＥ－２Ｖ（立型）	ＭＥ－２Ｐ（横型）
テーブル左右最大移動距離		850	850
テーブル前後	〃	280	280
主軸端面とテーブル上面との距離		75～485	
主軸中心とテーブル上面との距離			55～555
コラム前面から主軸中心距離		370	
主軸テーパー		NT. No. 50	NT. No. 50
テーブル作業面寸法		1300×330	1300×330
テーブルT溝寸法		３×16	３×16
主軸回転変換数		１２段	１２段
主軸回転数（逆回転可能）(r. p. m.)		40、60、80、120、165、230、290、390、540、830、1120、1540	40、60、80、120、165、230、290、390、540、830、1120、1540
テーブル左右変換数		９段	９段
テーブル左右送り量 (mm/min)		16、26、40、64、100、164、254、400、650	16、26、40、64、100、164、254、400、650
テーブル左右早送り速度 (mm/min)		2,000	2,000
テーブル前後変換数		９段	９段
テーブル前後送り量 (mm/min)		16、26、40、64、100、164、254、400、650	16、26、40、64、100、164、254、400、650
テーブル前後早送り速度 (mm/min)		2,000	2,000
コラム上下変換数		９段	９段
コラム上下送り量 (mm/min)		8、13、20、32、50、82、127、200、325	8、13、20、32、50、82、127、200、325
コラム上下早送り速度 (mm/min)		1,000	1,000
電動機	主軸回転用 (K. W)	5.5kw×４P(7.5 kw)	5.5kw×４P (7.5 kw)
	送り用 (K. W)	1.5kw×４P	1.5kw×４P
正味重量		2,350	2,350

特別仕様

切削油装置　●ユニバーサルアタッチメント　●クイル式バーチカルアタッチメント
主軸電動機7.5kw　●プレーンアタッチメント

(注)このカタログの記載事項は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください

大鳥機工株式會社

本社・工場　〒680-11 鳥取市南栄町１９番地
TEL (0857) 53－4611 (代)
テレックス 5792112 OTRT J
ファックス 0857-53-4614(GⅢ・GⅡ両用機)

大阪支店　〒532 大阪市淀川区木川東２丁目１番７号
TEL (06) 304-7777 (代)
ファックス 06-304-7760(GⅢ・GⅡ両用機)

東京営業所　〒101 東京都千代田区外神田2-17(万世共同ビル)
TEL (03) 255－7973
ファックス 03-255-7976(GⅢ・GⅡ両用機)

名古屋営業所　〒460 名古屋市中区大須1丁目7-26(音羽ビル)
TEL (052) 201－2848

広島営業所　〒733 広島市中区猫屋町４の２ (長岡ビル)
TEL (0822) 31－5923 (代)

高松営業所　〒760 高松市木太町１区３７８－３
TEL (0878) 66－7020 (代)

福岡営業所　〒812 福岡市博多区博多駅南4丁目19-5(山王ビル)
TEL (092) 472-2706 (代)

前橋出張所　〒371 前橋市元総社町1丁目8-3(太陽ビル)
TEL (0272) 51－7433 (代)

仙台出張所　〒982 仙台市大町２丁目８番１６号
TEL (0222) 23－0513 (代)

札幌出張所　〒065 札幌市東区北二十七条東１０丁目
TEL (011) 751－6787

58. 8. 29